

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce
uvedené v uživatelském a instalačním manuálu.

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač (R2-01)

Dálkový ovladač	1
Ovládání klimatizace	
Pracovní módy	3
Změna směru proudění vzduchu	4
SMART mód	5
SUPER mód	7
QUIET mód (tichý)	7
TIMER (časovač)	8
ECONOMY mód	8
IFEEL mód	9
DIMMER tlačítko	9
CLOCK tlačítko (hodiny)	9
SLEEP mód (spánek)	10
8 °C HEAT mód (temperování)	10

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač přenáší signál přímo do klimatizace.

1 MODE

Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.

3 SLEEP

Uvede klimatizaci do režimu spánku.

6 SUPER

Rychlé chlazení/vytápění.
(automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru/automaticky nastavená teplota 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru)

8 ON TIMER

Spuštění časovače.

9 QUIET

Zapnutí/vypnutí tichého režimu.

11 OFF TIMER

Vypnutí časovače.

12 SMART (nepoužívá se pro multi split systém)


Automatický režim chlazení/vytápění.

13 DIMMER

Stisknutím tlačítka DIMMER se vypnou všechny displeje na vnitřní jednotce. Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.

14 CLOCK

Nastavení času.

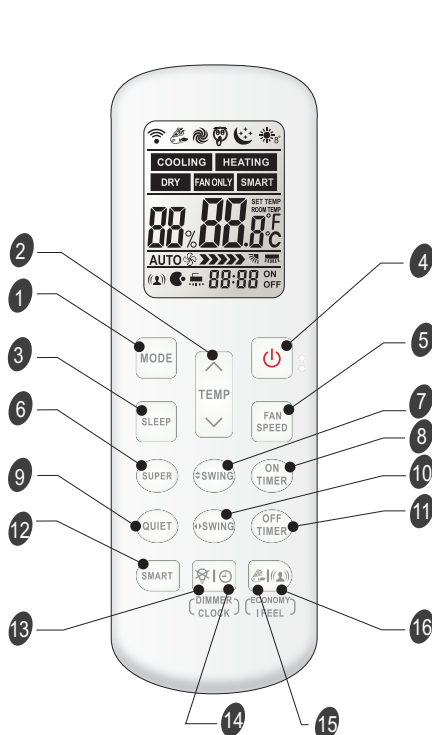

15 ECONOMY

Zapnutí/vypnutí režimu ECONOMY.

2 + 7 8 °C HEAT (volitelné)

Temperování na 8 °C.

2 TEMP

Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.

4 POWER

Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.

5 FAN SPEED

Stisknutím tlačítka FAN se mění síla proudění (5 možností) nebo se nastaví režim auto.

7 SWING

Nastavení vertikálního směřování lamel a režimu "swing", kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.

10 SWING

Nastavení horizontálního směřování lamel a režimu "swing", kde se nepřetržitě mění nastavení lamel.

16 IFEEL

Stisknutím tlačítka se spustí funkce IFEEL, která znamená využívání teploměru v ovladači a ne ve vnitřní jednotce. Podržení na 5 sekund se funkce vypne.

Význam symbolů na displeji:

COOLING Chlazení	DRY Odvlhčování	FAN ONLY Ventilace	HEATING Topení	SMART Smart funkce
Auto Auto. síla ventil.	Max. síla ventil.	Velká síla ventil.	Střední síla ventilátoru	Malá síla ventil.
Min. síla ventilátoru	Tichý mód	Economy mód	Super mód	Režim spánku
IFEEL	88.88 °C Teplota	88:88 ON Zapnutí/vypnutí časovače	88:88 OFF Čas	8 °C Temperování


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uloženy správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.

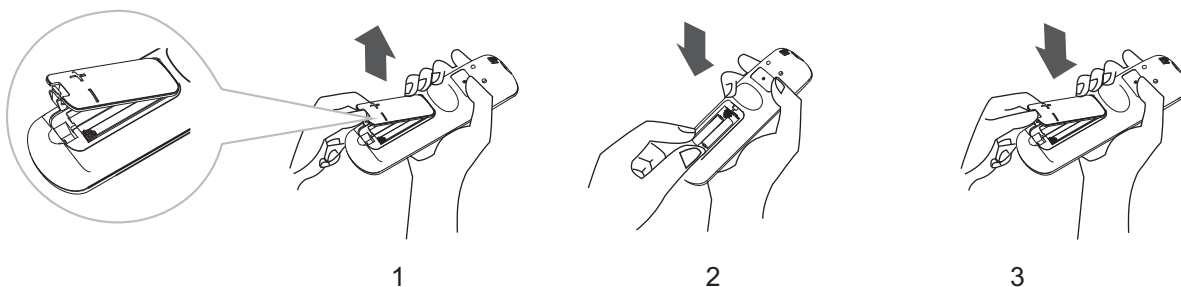


• **Poznámka:** Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

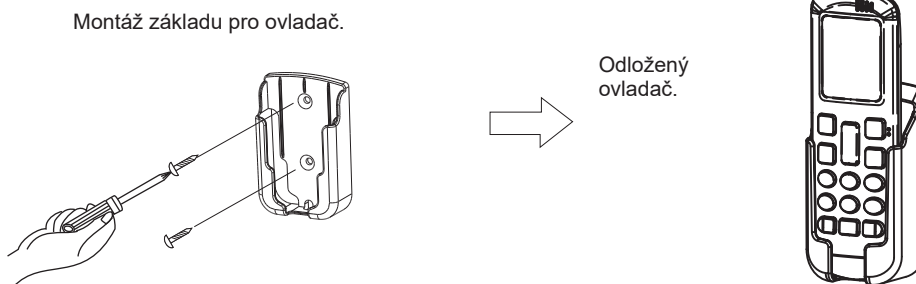

◆ Používání


Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7m od vnitřní jednotky.

⚠ POZOR

Pro správný přenos signálu mezi ovladačem a klimatizací dodržujte následující doporučení. Vyhněte se následujícímu:

- Přímému slunečnímu záření a silnému zdroji tepla
- Plochým televizorům a jiným zařízením, které mohou ovlivnit funkčnost ovladače

Signál ovladače nedokáže proniknout přes dveře a jiné neprůhledné materiály.

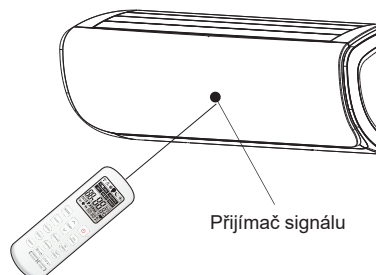


Ovládání klimatizace

Pracovní módy


◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte jednou tlačítko .



Výsledek : Operační mód se změní o jeden v pořadí, které vidíme na obrázku.

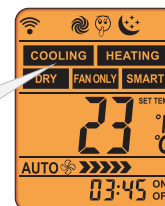

◆ Otáčky ventilátoru

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek : Otáčky se změní o jeden stupeň v pořadí, které vidíme na obrázku.

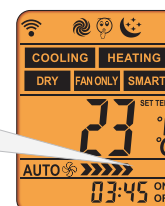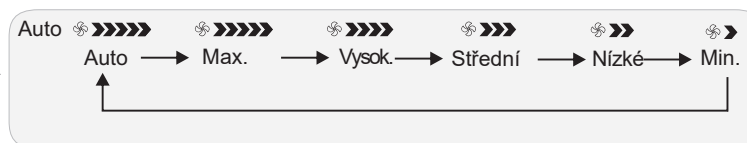

- ☑ **V módu "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO".**
- ☑ **V módu "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček "AUTO". Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.**

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko .



Výsledek: Teplota se zvýší o 1 °C.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Teplota se sníží o 1 °C.



Rozsah nastavitelných teplot	
* Topení, chlazení	16 °C-30 °C
Odvlhčování	±7 °C
Ventilace	Není možné nastavit.

*Poznámka: stiskněte najednou tlačítko  a  na dvě sekundy a změní se °F na °C.

*Poznámka: v módu "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavit o 7 °C vyšší nebo nižší.

Ovládání klimatizace

◆ Spuštění

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.


Funkce SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, I FEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP a 8 °C HEAT jsou specifikované na následujících stranách.

- ☑ • Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.
- Při změně pracovního módu na "TOPENÍ", může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch.
- Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch. Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.


Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
*VYTÁPĚNÍ, VENTILACE	směrem dolů

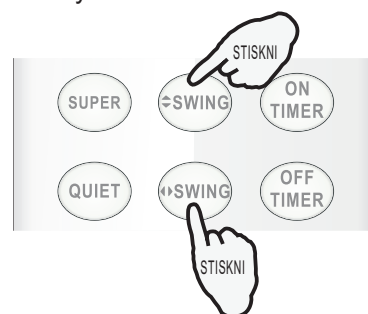

Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek  a .

◆ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se začne pohybovat nahoru a dolů ve vertikálním směru.




Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Výfuková lamela se nastaví pod úhlem, jaký si přejete.



◆ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)


Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Výfukové lamely se začnou pohybovat doleva a doprava v horizontálním směru.



Ovládání klimatizace

Stiskněte ještě jednou tlačítko  .
Výsledek: Výfukové lamely se zastaví.



POZNÁMKA: Pokud nemá klimatizace funkci vyfukování do 4 směrů, tak natočení lamel v horizontálním směru se dá nastavit pouze manuálně.


- A** Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B** V režimech **CHLAZENÍ** nebo **ODVLHČOVÁNÍ** nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání zkondenzované vody.

SMART mód (neplatí pro multi systém)

♦ Jak nastavit SMART mód?

Stiskněte tlačítko  .

Výsledek: Spustí se **SMART** mód (fuzzy logické operace) bez ohledu na to, zda je jednotka zapnutá nebo vypnutá. Teplota a rychlost otáček ventilátoru jsou automaticky nastavené podle aktuální teploty v místnosti.

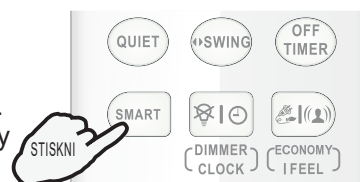

Operační mód a teplota jsou volené na základě vnitřní teploty.

Pro modely tepelných čerpadel

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	22 °C
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Pro modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód klimatizace	Požadovaná teplota
21 °C až 23 °C	VENTILACE	
23 °C až 26 °C	ODVLHČOVÁNÍ	Vnitřní teplota klesne o 2 °C během 3 minut chodu klimatizace.
Více jak 26 °C	CHLAZENÍ	26 °C

Vnitřní jednotky vyhodnocují situaci v automatickém módu na základě naměřené vnitřní teploty a nastavené teploty.

Ovládání klimatizace

Operační mód a teplota jsou volené na základě rozdílu vnitřní a nastavené teploty.

Modely s funkcí tepelného čerpadla

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T-3 °C a méně	VYTÁPĚNÍ	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{VNITŘ.}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

Modely jen s funkcí chlazení

Vnitřní teplota	Pracovní mód	Požadovaná teplota
T+3 °C a méně	VENTILACE	T
Nad T+3 °C	CHLAZENÍ	T

☑ **SMART tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SUPER.**



☑ **ECONOMY tlačítko je neefektivní během spuštěného módu SMART.**

☑ **Tlačítko MODE zruší SMART mód.**

Poznámka: Teplota, intenzita a směr proudění vzduchu jsou ve SMART módu ovládané automaticky.

S invertorem si můžete zvolit od -7 °C po 7 °C, pokud se stále cítíte nekomfortně.


♦ Co se dá ve SMART módu nastavit?

Váš pocit	Tlačítko	Nastavení
Cítíte se nekomfortně kvůli silnému proudu vzduchu.		Otáčky ventilátoru na vnitřní jednotce si můžete nastavit v 5 rychlostech stisknutím tlačítka "FAN SPEED"
Cítíte se nekomfortně kvůli směru proudění vzduchu.		Stiskněte tlačítko "SWING" a horizontální/vertikální lamela se začne pohybovat. Stiskněte tlačítko znovu a horizontální/vertikální lamela zůstane v požadované poloze.

♦ Jak zrušit SMART mód?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: SMART mód se zruší.

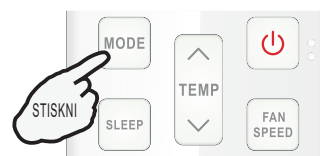

Ovládání klimatizace

SUPER mód

SUPER mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.


SUPER mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuté.

V módu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

♦ Jak nastavit **SUPER** mód?


Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

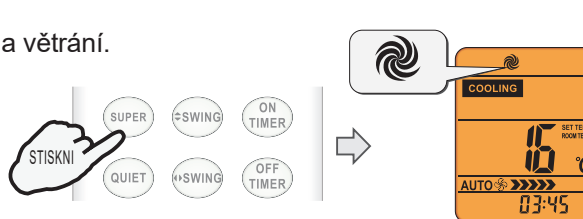

Stiskněte tlačítko **SUPER** v módu chlazení, odvlhčování a větrání.


Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

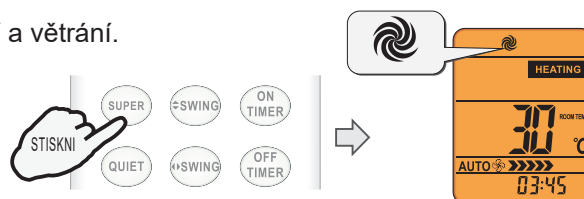

♦ Jak vypnout **SUPER** mód?

Stiskněte **SUPER**, **MODE**, **FAN**, **ON/OFF**, **SLEEP** nebo tlačítko **NASTAVENÍ TEPLoty**.

Výsledek: **SUPER** mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

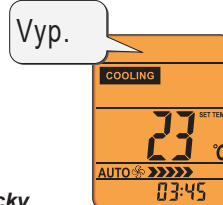

*Poznámka: Tlačítko **SMART** není funkční v módu **SUPER**.*

***ECONOMY** tlačítko je neefektivní při zapnutém módu **SMART**.*


*Pokud režim **SMART** nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak bude automaticky zapnutý 15 minut.*

QUIET mód

Klimatizace bude pracovat v tichém módu, kdy využívá nízkou frekvenci kompresoru a nejnižší otáčky ventilátoru.

Tento režim je dostupný jen pro invertor modely.

*Poznámka: Pro zrušení **QUIET** módu stiskněte jedno z tlačítek: **MODE**, **FAN**, **SMART**, **SUPER**.*

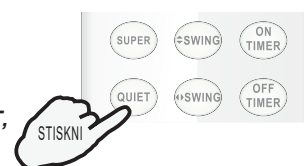

Ovládání klimatizace


Časovač

Je výhodné si nastavit časovač pokud odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem TIMER ON.

♦ Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Na displeji začne svítit "ON 12:00".

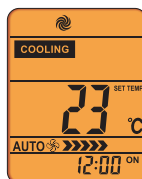

2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.
Podržení tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
Podržení tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Až si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte TIMER ON a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledek: Při potvrzení uslyšíte "pípnutí".
"ON" přestane blikat.
Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.



4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas na asi 5 s a potom se změní na hodiny.

♦ Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Uslyšíte "pípnutí" a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl zrušený.



Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko TIMER OFF.

ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

- ☑ **ECONOMY** tlačítko nefunguje v módech **SUPER** a **SMART**.
- ☑ Pro zrušení **ECONOMY** módu stiskněte tlačítko **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP** ^, **TEMP** v, **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** nebo **ECONOMY**.



Ovládání klimatizace

IFEEL mód

Teplotní senzor zabudovaný v dálkovém ovladači je aktivovaný. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

◆ Jak nastavit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.


Poznámka: IFEEL funkce je předvolená.



◆ Jak zrušit IFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 5 s.

Výsledek: Ikona přenosu signálu na displeji zmizí a funkce IFEEL bude zrušená.

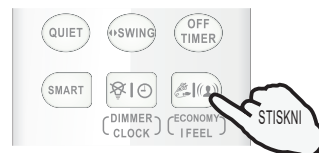

DIMMER tlačítko

◆ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko a vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.



CLOCK tlačítko

◆ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho asi 3 s.
Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.



2. Stiskněte tlačítko  a .

Výsledek: Čas se začne měnit po 1 min.
Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.
Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.



3. Stiskněte ještě jednou tlačítko .

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.



Ovládání klimatizace

SLEEP mód

SLEEP funkce může být nastavená pro **CHLAZENÍ**, **TOPENÍ** a **ODVLHČOVÁNÍ**.

Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň.

♦ Jak nastavit funkci SLEEP?

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Funkce SLEEP se spustí.



SLEEP mód :

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po 2 hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

Poznámka: Pokud je teplota v módu chlazení 26 °C a vyšší, tak se teplota měnit nebude. Funkce vytápění není dostupná pro klimatizace bez možnosti vytápění.

♦ Jak vypnout funkci SLEEP?



Stiskněte jakékoli tlačítko kromě SLEEP tlačítka.

Výsledek: SLEEP mód se vypne.



8 °C HEAT mód (volitelné)

♦ Jak nastavit 8 °C HEAT mód?

V módu vytápění stiskněte najednou po dobu 2s tlačítka  a . Mód sa zapne.

V módu 8 °C HEAT je výkon ventilátoru nastavený na "AUTO". Ikona

 se objeví na displeji.

V případě stisknutí jiného tlačítka než ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK a SWING, se mód 8 °C HEAT vypne a ikona zmizí.

Poznámka: V režimu 8 °C HEAT je přednastavená teplota 8 °C. Tento režim je možné spustit jen pokud klimatizace pracuje v režimu topení.

Stiskněte najednou

