

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte instrukce
uvedené v uživatelském a instalačním manuálu.

Česky

Uživatelský manuál pro dálkový ovladač (RCH-RTY3-0)


Dálkový ovladač	1
Ovládání klimatizace	
Pracovní módy	3
Změna směru proudění vzduchu	4
AI SMART	5
Airflow Follow / Avoid You	5
CLEAN (čištění klimatizace)	5
CLOCK (hodiny)	6
SUPER	6
TIMER (časovač)	7
QUIET (tichý mód)	7
LOCK (zamčení)	7
ECONOMY	8
HINANO (ionizátor)	8
IFEEL	8
DIMMER (vypnutí displeje)	8
8°C HEAT (temperování)	8
SLEEP (spánek)	9
FRESH	9

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač posílá signál přímo do klimatizace.

- 1 **MODE**
Tímto tlačítkem se mění pracovní mód klimatizace.
- 3 **FAN / LOCK**
Každým stisknutím tlačítka FAN se mění rychlost otáček v 5 stupních nebo na režim auto.
Stiskněte toto tlačítko na přibližně 5 sekund a tím zapnete nebo vypnete mód LOCK.
- 5 **SWING**
Tato funkce mění vertikální nastavení výfukových lamel a tím se mění směr proudění.
- 7 **TEMP + -**
Slouží k nastavení teploty, časovače a hodin na ovladači.
- 9 **SLEEP / DIMMER**
Nastavení nebo zrušení režimu spánku.
Stiskněte a podržte tlačítko DIMMER 5 sekund k zapnutí nebo vypnutí módu DIMMER.
- 11 **TIMER ON / CLOCK**
Slouží k zapnutí a nastavení časovače.
Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK 5 sekund a nastavte hodiny.
- 14 **FRESH / QUIET**
Slouží k nastavení FRESH módu.
Podržením tlačítka na 5 sekund nastavíte režim QUIET.
- 15 **Hinano / ECONOMY**
Slouží k zapnutí a vypnutí ionizace Hinano.
Podržením tlačítka na 5 sekund nastavíte ECONOMY provoz.

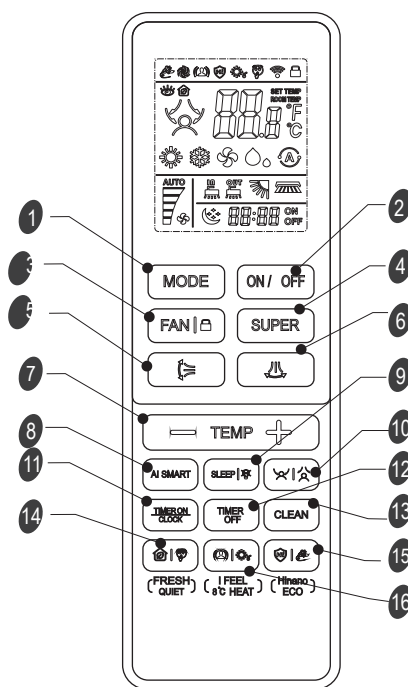

- 16 **iFEEL / 8 °C HEAT**
Slouží k nastavení nebo zrušení iFEEL módu.
V módu iFEEL klimatizační jednotka zpracovává teplotu ze senzoru umístěného v ovladači a ne z klimatizační jednotky.
Pomůcka:: umístěte ovladač tak, aby měl dobrý signál s vnitřní jednotkou.
Slouží k zapnutí nebo vypnutí módu temperování 8 °C HEAT.

- 2 **POWER**
Stisknutím tlačítka se jednotka zapne a opětovným stisknutím se vypne.
- 4 **SUPER**
Spustí funkci rychlého chlazení / vytápění (při rychlém chlazení je automaticky nastavená teplota 16 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru; při rychlém vytápění je automaticky nastavená teplota na 30 °C a nejvyšší otáčky ventilátoru).
- 6 **SWING**
Tato funkce mění horizontální nastavení výfukových lamel a tím se mění směr proudění vzduchu.
- 8 **AI SMART**
Slouží k zapnutí provozního režimu umělé inteligence.
- 10 **Airflow Follow/Avoid You**
Zapne a vypne funkci sledování pohybu a fouká vzduch na osoby nebo vedle nich.
- 12 **TIMER OFF**
Slouží k vypnutí časovače.
- 13 **CLEAN**
Stiskněte toto tlačítko 1x k zapnutí vnitřního čištění, potom se zobrazí na displeji. Stiskněte tlačítko ještě jednou a zastavíte čištění.
Stiskněte a držte toto tlačítko alespoň 5 sekund a začne venkovní čištění, potom se objeví na displeji stiskněte a podržte tlačítko alespoň 5 sekund a zastavíte čištění.

Chlazení	Odvlhčování	Ventilace	Temperování na 8 °C	Vytápění
Automatické otáčky ventilátoru	Nejvyšší otáčky ventilátoru	Vysoké otáčky ventilátoru	Střední otáčky ventilátoru	Nízké otáčky ventilátoru
Nejnižší otáčky ventilátoru	Spánek 1	Spánek 2	Spánek 3	Spánek 4
AI Smart	Quiet	Economy	Super	Nastavený čas, časovač
Přenos signálu	Ifeel	Zobrazená teplota	Zamknutí	Aktuální čas
Oko sledování pohybu	Nastavení foukání na osobu	Natáčení lamel horizontálně	Nastavení foukání mimo osoby	
Čištění vnitřní jednotky	Čištění venkovní jednotky	Natáčení lamel vertikálně	Nasávání čerstvého vzduchu	
	Hinano ionizátor			


Poznámka: Každý mód a funkce budou podrobněji vysvětleny v následující části.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

◆ Vkládání nových baterií

1. Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1.
2. Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uloženy správně vzhledem na + pól a - pól.
3. Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.


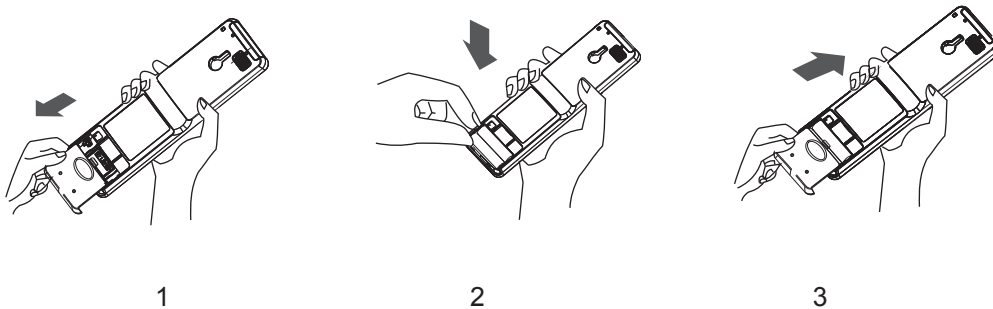


Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1.5 Volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout.

◆ Uchycení ovladače

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

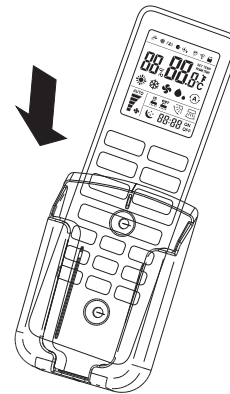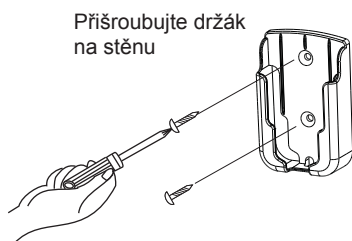


◆ Používání

Při ovládní klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z maximální vzdálenosti 7 m od vnitřní jednotky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- K zajištění správného přenosu signálu mezi ovladačem a vnitřní jednotkou dbejte prosím na následující informace:
- Nenechávejte ovladač na přímém silném slunečním záření nebo v blízkosti ohříváče.
 - Nesměřujte ovladač na televizor nebo jiné zařízení, které je také ovládané dálkovým ovladačem.
 - Stejně tak nemusí klimatizace reagovat na ovladač pokud signál blokuje záclony, dveře nebo jiné předměty.
 - V případě, že klimatizace na signál nereaguje, kontaktujte dodavatele.

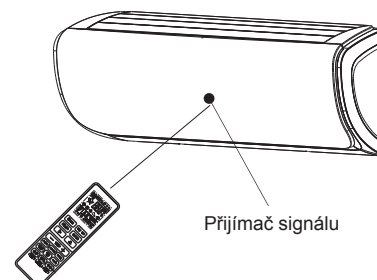


Ovládání klimatizace

Pracovní módy

◆ Nastavení pracovního módu

Stiskněte tlačítko  po jednom.

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí:



☑ **Mód VYTÁPĚNÍ není dostupný pro klimatizace v provedení jen s chlazením.**

◆ Otáčky ventilátoru


Stiskněte tlačítko  po jednom.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se budou měnit v následujícím pořadí:




☑ **V módu "VENTILACE" není dostupný režim otáček "AUTO"**
V módu "ODVLHČOVÁNÍ" je automaticky nastavený režim otáček ventilátoru "AUTO"
Tlačítko otáček v tomto případě nereaguje.

◆ Regulace teploty

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Nastavená teplota stoupne o 1°C.

Stiskněte jednou tlačítko .

Výsledek: Nastavená teplota klesne o 1°C.



Rozsah nastavitelných teplot.	
* Vytápění, chlazení	16 °C ~ 30 °C
Odvlhčování	-3 °C ~ 3 °C
Ventilace	Není možné nastavit

*Poznámka: **Mód "VYTÁPĚNÍ" není dostupný pro klimatizace v provedení jen s chlazením.**

*Poznámka: **V módu "ODVLHČOVÁNÍ" se může teplota nastavit o 3 °C vyšší nebo nižší.**

◆ Spuštění

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Indikátor chodu klimatizace na vnitřní jednotce začne svítit.

SWING, SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT a SLEEP funkce budou specifikované na následujících stranách.


- ☑ **Změna pracovního módu klimatizace během chodu může někdy chvíli trvat. V takovém případě počkejte 3 minuty.**
- ☑ **Při změně pracovního módu na "VYTÁPĚNÍ" může chvíli trvat než se spustí ventilátor a začne vyfukovat teplý vzduch. Během 2-5 minut se výměník tepla ve vnitřní jednotce ohřeje a ventilátor začne vyfukovat teplý vzduch.**
- ☑ **Počkejte 3 minuty než restartujete spotřebič.**

Ovládání klimatizace

Změna směru proudění vzduchu

Vertikální/horizontální směr proudění vzduchu je automaticky nastavený pod určitým úhlem v souladu s pracovním módem, který je nastavený při spuštění klimatizace.

Pracovní mód	Směr proudění vzduchu
CHLAZENÍ, ODVLHČOVÁNÍ	horizontálně
*VYTÁPĚNÍ, VENTILACE	směrem dolů

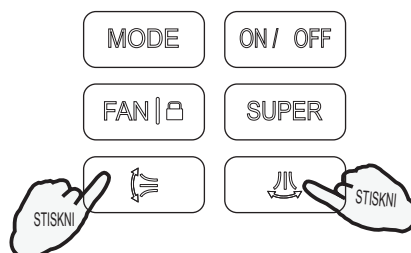


Směr proudění vzduchu můžete nastavovat podle Vašich požadavků pomocí tlačítek "   ".

◆ Ovládání horizontálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.


Stiskněte "  " tlačítko po jednom.

Výsledek: Každým stisknutím se lamela nastaví na jinou polohu následovně:

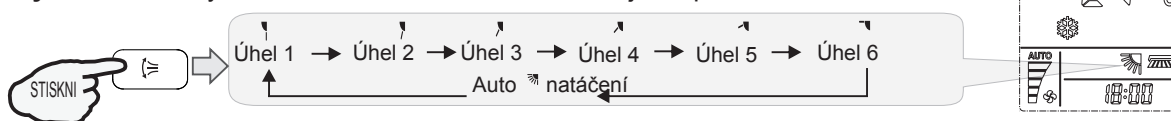

◆ Ovládání vertikálního směru proudění vzduchu (dálkovým ovladačem)

Použijte dálkový ovladač k nastavení požadovaného úhlu proudění vzduchu.

Stiskněte "  " tlačítko po jednom.

Výsledek: Každým stisknutím se lamela nastaví na jinou polohu následovně:



POZNÁMKA: Pokud klimatizace nemá funkci vyfukování do 4 směrů, tak se natočení lamel v horizontálním směru dá nastavit jen manuálně.

- A** Neotáčejte vertikální výfukovou lamelou manuálně, protože můžete znefunkčnit pohyb lamely. Pokud se tak stane, vypněte jednotku a přerušte hlavní elektrický přívod. Následně obnovte přívod. Jednotka se restartuje.
- B** V režimu CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ nenechávejte vertikální lamelu nastavenou příliš dlouho v maximální poloze směrem dolů, aby se předešlo kapání z kondenzované vody.

Ovládání klimatizace


AI SMART mód

♦ Jak nastavit AI SMART mód?

Stiskněte  tlačítko.

Výsledek : Vstoupíte do módu **AI SMART**.
Když je spuštěný mód **AI SMART**, stiskněte tlačítka “+” a “-” k nastavení teploty, rozsah od -3 do 3 °C .

Poznámka : Při "SUPER" a "ECONOMY" módu není dostupné.

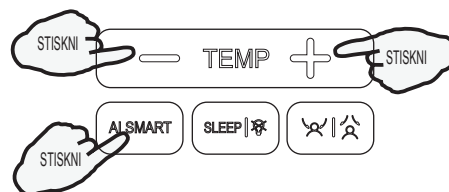

♦ Jak zrušit AI SMART mód ?

Stiskněte  tlačítko.

Výsledek : AI SMART mód se zruší.



Airflow Follow / Avoid You mód

♦ Jak nastavit Airflow Follow / Avoid You mód?

Stiskněte  tlačítko.

Výsledek : Pracovní funkce se změní v následujícím pořadí.




♦ Jak zrušit Airflow Follow / Avoid You mód?


Stiskněte AI SMART, POWER nebo SWING tlačítko.

Výsledek : The Airflow Follow / Avoid You funkce se zruší.


Mód samočištění klimatizace

♦ Jak nastavit mód samočištění klimatizace?

Stiskněte tlačítko “CLEAN”. Na displeji se zobrazí symbol  , který indikuje zapnutí funkce čištění vnitřní klimatizační jednotky.

Stiskněte tlačítko “CLEAN” na 5 s. Na displeji se zobrazí symbol  , který indikuje zapnutí funkce čištění venkovní klimatizační jednotky.

♦ Jak vypnout mód samočištění klimatizace?

Mód samočištění trvá 30 minut. Po uplynutí tohoto času se funkce automaticky vypne a indikátor  nebo  zmizí.

Během samočištění je možné funkci vypnout stisknutím tlačítek: ON/OFF, AI SMART nebo CLEAN.

Poznámky:

- CLEAN tlačítko nefunguje během SLEEP nebo TIMER ON módu.
- Samočištění vnitřní a venkovní jednotky se nedá spustit současně.
- Během samočištění nefungují ostatní tlačítka kromě: ON/OFF, AI SMART a CLEAN.


Ovládání klimatizace

HODINY

♦ Jak nastavit hodiny?

1. Stiskněte tlačítko  a podržte ho stisknuté asi 3 s.

Výsledek: Čas na LCD displeji začne blikat.

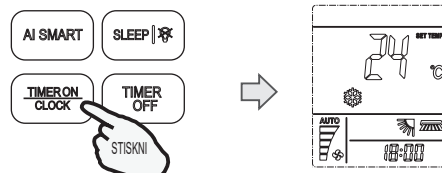


2. Stiskněte tlačítko + nebo - .

Výsledek: Čas se začne měnit po minutách.


Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.

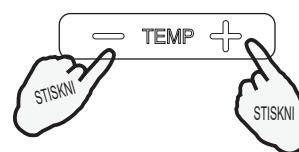

3. Znovu stiskněte tlačítko  asi na 5 s.

Výsledek: Hodiny jsou nastavené.

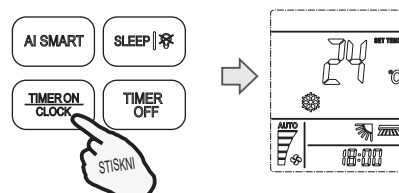

SUPER

SUPER mód spustí rychlé chlazení nebo vytápění.


SUPER mód může být spuštěný, když je zařízení zapnuté, ale i když je vypnuté.

V režimu **SUPER** je možné nastavit směr proudění vzduchu a časovač.

♦ Jak nastavit **SUPER** mód?


Stiskněte tlačítko  během režimu chlazení.

Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 16 °C.

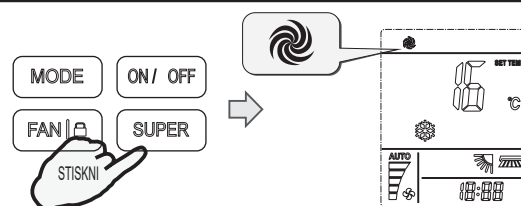

Stiskněte tlačítko  během režimu vytápění.


Výsledek: Otáčky ventilátoru se nastaví na nejvyšší a teplota se nastaví automaticky na 30 °C.

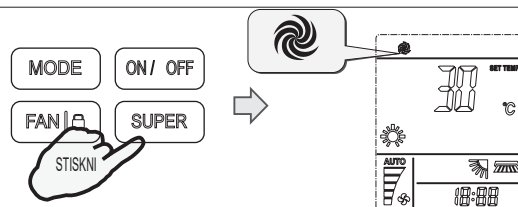

♦ Jak zrušit **SUPER** mód?

Stiskni **SUPER** , **MODE** , **FAN** , **ON/OFF** , **SLEEP** nebo tlačítko **NASTAVENÍ TEPLoty**.

Výsledek: **SUPER** mód se zruší a displej se vrátí do původního stavu.

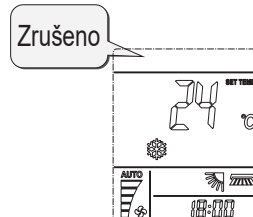

Poznámka: Tlačítko **SMART** není funkční během **SUPER** módu.

ECONOMY tlačítko je neefektivní během funkce **SUPER**.

Pokud režim SMART nevypnete některým z uvedených tlačítek na ovladači, tak se automaticky vypne po 15 minutách.

Ovládání klimatizace


Časovač

Je výhodné nastavit si časovač pokud např. odcházíte a chcete se vrátit do místnosti s příjemnou teplotou. Časovač se nastavuje tlačítkem **TIMER ON/CLOCK** a **TIMER OFF**.

◆ Jak nastavit ČASOVAČ?

1. Stiskněte  tlačítko.

Výsledek: Na displeji začne svítit "ON 12:00".

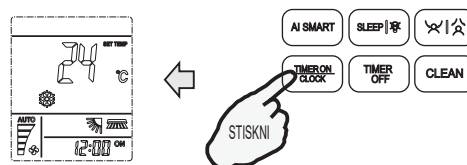


2. Stiskněte tlačítko + nebo - .

Výsledek: Čas se začne měnit po minutách.

Podržením tlačítka asi 1,5 s se začne čas měnit po 10 min.

Podržením tlačítka ještě déle se začne čas měnit po 1 h.




3. Pokud si zvolíte požadovaný čas zapnutí klimatizace, tak stiskněte **TIMER ON** a potvrďte tento čas na displeji.

Výsledek: Při potvrzení můžete slyšet "pípnutí".

"ON" přestane blikat.

Indikátor ČASOVAČE na vnitřní jednotce začne svítit.

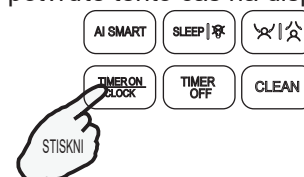


4. Po nastavení ČASOVAČE zůstane na displeji zobrazený tento čas asi na 5 s a potom se změní na hodiny.

◆ Jak vypnout ČASOVAČ?

Stiskněte  tlačítko.

Výsledek: Můžete slyšet "pípnutí" a indikátor na venkovní jednotce se vypne. ČASOVAČ byl vypnutý.


Poznámka: Stejným postupem nastavíte ČASOVAČ NA VYPNUTÍ, který vám zabezpečí automatické vypnutí klimatizace. Použijte tlačítko **TIMER OFF**.

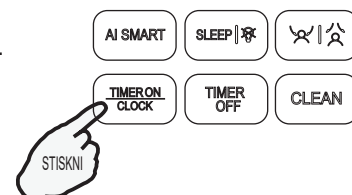


QUIET mód


V této funkci bude klimatizace pracovat při nízké hlasitosti kvůli nízké frekvenci kompresoru a nízkých otáčkách ventilátoru. Tato funkce je dostupná jen pro vnitřní zařízení.


Poznámka : Stisknutím QUIET, MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER nebo ON/OFF tlačítek se vypne QUIET mód.

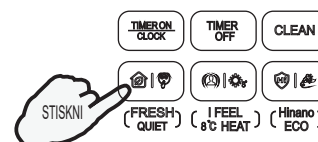

LOCK mód

Stiskněte  tlačítko alespoň na 5 sekund a zapnete LOCK funkci. LOCK indikátor se zobrazí na displeji.

Stiskněte  tlačítko alespoň na 5 sekund a zastavíte funkci LOCK. LOCK indikátor zmizí z displeje.

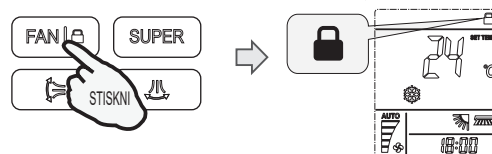

Ovládání klimatizace

ECONOMY

V tomto módu bude klimatizace pracovat s nejnižší spotřebou energie.

- ☑ ECONOMY funkce je neefektivní ve funkcích SUPER a AI SMART.
- ☑ Stiskněte ON/OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FAN SPEED, SLEEP, QUIET nebo ECONOMY tlačítko pro zrušení ECONOMY módu.

HINANO ionizátor

Stiskněte . Funkce Hinano se zapne a na displeji se zobrazí "Hi". Opětovným stisknutím se vypne.

- ☑ Když se jednotka vypne, tak se vypne i funkce Hinano a indikátor "Hi" zmizí z displeje.

iFEEL


Klimatizace může využívat i teplotní senzor na ovladači. Měří teplotu v okolí a údaj o teplotě posílá do vnitřní jednotky. Klimatizace reaguje na tento údaj a zabezpečuje maximální komfort.

◆ Jak nastavit iFEEL funkci?

Stiskněte tlačítko iFEEL jednou.

Výsledek: Signál se zobrazí na displeji a funkce iFEEL se zapne.


Poznámka: Předvolené nastavení iFEEL je neaktivní.

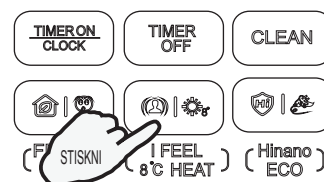

◆ Jak zrušit iFEEL funkci?


Stiskněte tlačítko iFEEL ještě jednou.

Výsledek: Funkce iFEEL se vypne.

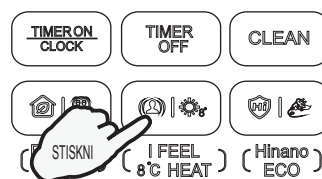

Dimmer

◆ Jak používat funkci DIMMER ?

Stiskněte tlačítko  na 5 sekund a vypnete všechny displeje na vnitřní jednotce.

Poznámka: Opětovné zapnutí displejů je možné stisknutím jakéhokoli tlačítka.




8 °C HEAT mód


◆ Jak nastavit 8 °C HEAT mód?

Stiskněte tlačítko 8 °C HEAT během funkce ohřívání.

Ve funkci 8 °C HEAT jsou otáčky ventilátoru nastavené automaticky na režim "AUTO".

Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka kromě iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SWING a Airflow Follow / Avoid you, můžete vypnout 8 °C HEAT mód a značka  zmizí z displeje.

Funkce 8 °C HEAT se zruší.

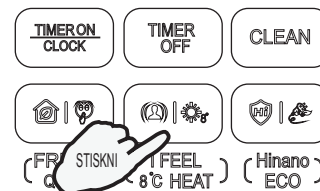

Poznámka:

Ve funkci 8 °C HEAT je teplota přednastavená na 8 °C.

8 °C HEAT mód může být použitý jen tehdy, pokud klimatizace funguje v režimu ohřívání.

Ovládání klimatizace

SLEEP

SLEEP funkce může být nastavená pro **CHLAZENÍ, TOPENÍ a ODVLHČOVÁNÍ**.


Tato funkce Vám zabezpečí příjemné prostředí pro spánek.

- SLEEP funkce se vypne automaticky po 8 hodinách.
- Otáčky ventilátoru se automaticky nastaví na nejnižší stupeň. Pro ještě tišší provoz stiskněte tlačítko QUIET.

♦ Jak nastavit funkci SLEEP (SPÁNEK)?

Stiskněte tlačítko  po jednom.

Výsledek: Pracovní módy se budou měnit v následujícím pořadí.

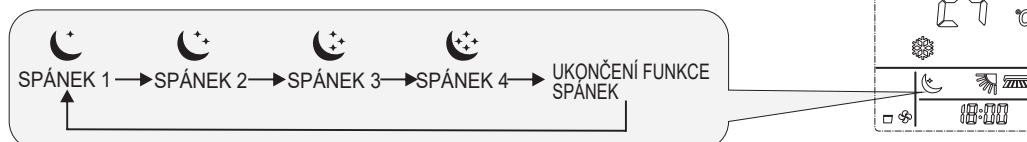

Funkce SPÁNEK 1:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C a ustálí se.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C a ustálí se.

Funkce SPÁNEK 2:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 2 °C, po dalších 6 hodinách teplota postupně klesne o 1 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.
- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 2 °C, po dalších 6 hodinách teplota postupně stoupne o 1 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

Funkce SPÁNEK 3:

- Chladicí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota stoupne o 1 °C, po hodině stoupne o 2 °C. Po dalších 6 hodinách teplota postupně klesne o 2 °C, následně po jedné hodině klesne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

- Vytápěcí mód: nastavte požadovanou teplotu. Po dvou hodinách teplota klesne o 1 °C, po hodině klesne o 2 °C. Po dalších 6 hodinách teplota postupně stoupne o 2 °C, následně po jedné hodině stoupne ještě o 1 °C a dostane se na původně nastavenou teplotu.

Funkce SPÁNEK 4:

- Nastavená teplota zůstane ustálená.

Poznámka:

Pro zrušení funkce SLEEP stiskněte některé z tlačítek: SUPER, SMART, MODE, ON/OFF, FAN SPEED.

Poznámka:

4 krát stiskněte tlačítko SLEEP dokud nezmizí z displeje symbol měsíce nebo zvolte funkci SUPER, SMART nebo FAN SPEED.

FRESH

♦ Jak nastavit funkci FRESH?

Stiskněte tlačítka FRESH. Na displeji se objeví vysílací signál, spustí se funkce FRESH.

Zapněte spotřebič v režimu AI SMART nebo stiskněte Tlačítko AI SMART také může spustit režim Fresh.



♦ Jak vypnout funkci FRESH? Stisknete MODE, ON/OFF, FRESH

